

ご使用方法



椅子の背もたれ部分の角と、座面の角を対角線上に持って、椅子を広げます。




椅子の背もたれ部分の角と、座面の角を対角線上に持って、椅子をたたみます。


座面の取り外し方法

座面が汚れたら、以下の手順で取り外して洗うことができます。


(取り外しにはプラスドライバーと8mmのスパナが必要になります)

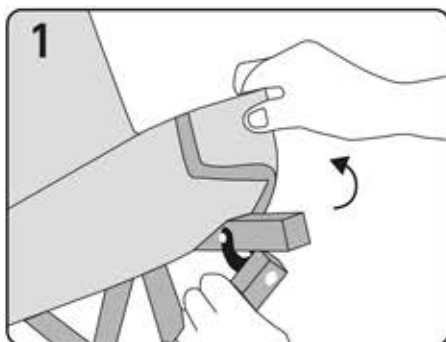

座面の角の部分の生地を脚からを外します。

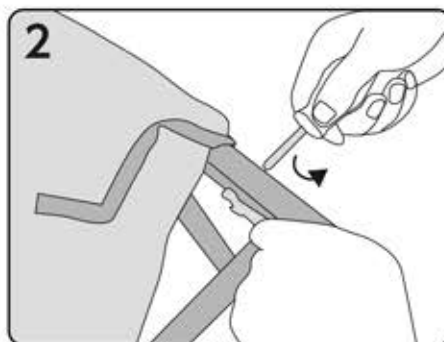

脚を留めている金具のネジをドライバーと8mmのスパナを使用して外します。反対側も同様の作業を行います。

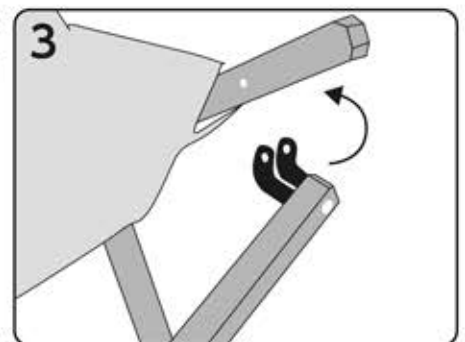

ネジを外したら、脚の部分から金具を離しますと、生地を取り外すことができます。

このQRコードにアクセスしていただきますと、座面の取り外し方法の動画を観ることができます。

